




Инструкция по сборке
Опора 8100
100.40


Для сборки понадобится



Шбув



М6

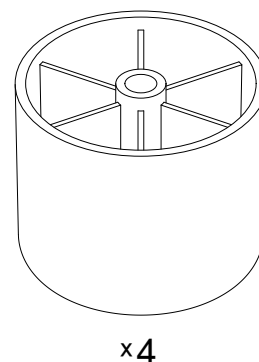

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
3 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

